

HIR27/UH

DALI-2 PIR Highbay | PSU integrada de 64 mA | Montaje en techo

HYTRONIK[®]
SENSORS & LIGHTING CONTROL



Ventajas

Adaptable: Opción de montaje en superficie

Integrado: PSU DALI integrada, reduce la necesidad de alimentación externa

Eficiente: Puesta en marcha mediante mando IR con un solo botón

Aplicaciones

Montaje en techo o en superficie (con accesorio)

Almacén

Logística

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:

<https://www.hytronik.com/es/product/HIR27-UH>



Descripción del producto

HIR27/UH es un sensor PIR DALI-2 Stand-alone en modo broadcast, con DALI PSU integrada de 64 mA. Es un sensor de movimiento para ultra high-bay con una altura de instalación típica de 15 m. Este diseño reduce la necesidad de fuentes de alimentación externas, simplifica la instalación y mejora la estabilidad general del sistema. Admite aprovechamiento de luz natural (Daylight Harvesting) para una gestión de iluminación eficiente y de bajo consumo energético. Todos los parámetros pueden configurarse mediante un mando a distancia portátil, lo que permite una configuración rápida y la puesta en marcha de múltiples dispositivos con un solo botón.

Funciones principales

Consulte los detalles adicionales al final de la hoja de datos



Certificado
DALI-2



Alimentación por
bus DALI



Regulación por
luz natural



Cambio a modo
Manual



Configuración
con un solo
botón



Modo Semi-Auto
(control ausencia)



Sincronización
entre sensores

HIR27/UH

DALI-2 PIR Highbay | PSU integrada de 64 mA | Montaje en techo

Especificaciones

Capacidades principales

Interfaz de regulación	DALI-2
Entrada de pulsador	1

Datos del sensor

Ángulo de detección	360°
Max. Rango de detección (Diámetro)	28.0 m
Altura máxima de montaje	21.0 m
Zona de detección	615 m ²
Sensibilidad	10% / 50% / 75% / 100%
Métodos de detección	Infrarrojo Pasivo (PIR)

Datos eléctricos

Voltaje de operación	220-240 VAC 50/60 Hz
Potencia en Stand-by (Psb)	<0.5W
Inicialización	20 s
DALI bus max. corriente nominal (In máx)	80 mA
DALI bus rango de voltaje nominal(Un)	16 V
DALI bus corriente nominal (I garantizada)	64 mA

HIR27/UH

DALI-2 PIR Highbay | PSU integrada de 64 mA | Montaje en techo

Especificaciones

Técnicas	
Peso del producto	130.0 g
Altura del producto	101.0 mm
Longitud del producto	94.0 mm
Anchura del producto	94.0 mm
Distancia entre orificios de montaje	66.0 mm
Temperatura ambiente máx.	-20 ~ +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +70 °C
Humedad máx	10 ~ 90%
Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IP (Lado visible)	IP54


Normas	
EMC	EN 55015, EN 61000, EN 61547
LVD	AS/NZS 60669-1/-2-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1
Estándar DALI-2	IEC62386-101, 103

HIR27/UH

DALI-2 PIR Highbay | PSU integrada de 64 mA | Montaje en techo

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Plano y dimensiones

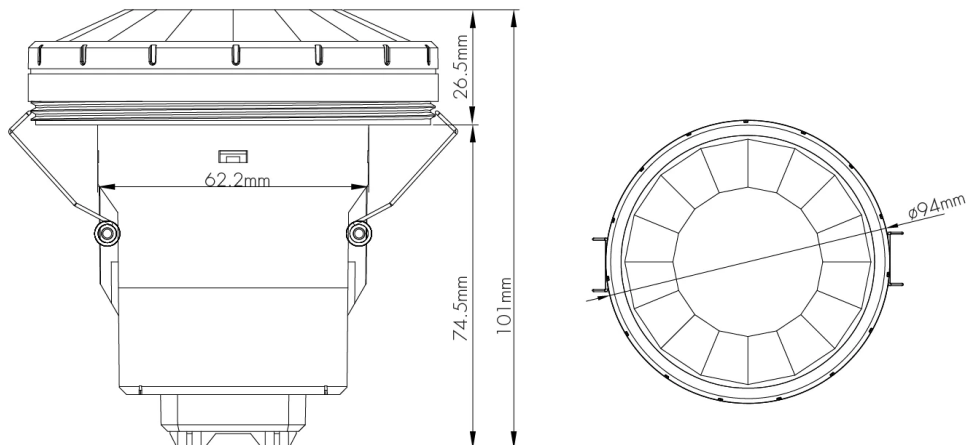


HIR27/UH

DALI-2 PIR Highbay | PSU integrada de 64 mA | Montaje en techo

HYTRONIK[®]
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Proceso de instalación

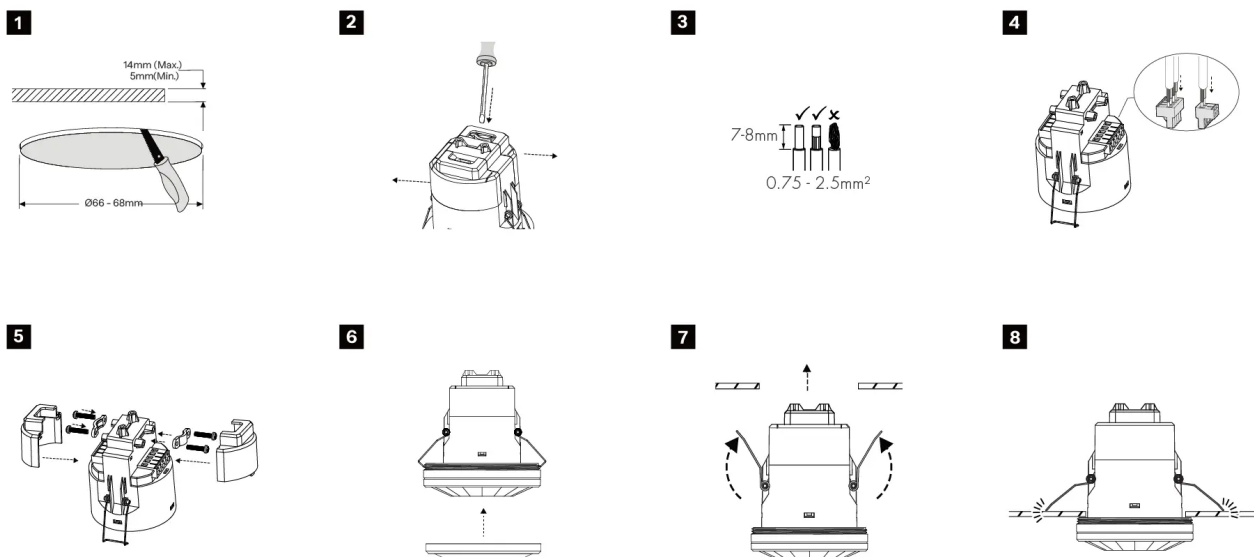



Instrucciones de instalación detalladas

1. Techo (perforar un agujero de Ø 66-68 mm).
2. Retire con cuidado las tapas traseras.
3. Instale correctamente el cable.
4. Realice las conexiones en los bloques de terminales enchufables.
5. Asegure los cables con tornillos para una mayor estabilidad.
6. Coloque el obturador de detección y la lente deseada según sea necesario.
7. Encaje la cubierta frontal en el cuerpo.
8. Doble hacia atrás las pinzas y coloque el sensor en el techo.

HIR27/UH

DALI-2 PIR Highbay | PSU integrada de 64 mA | Montaje en techo


Preparación del cable

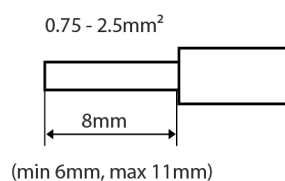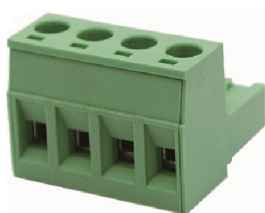

Terminal de tornillo enchufable. Se recomienda realizar las conexiones al terminal antes de fijarlo al sensor. 1.200 metros (totales) máx. para sección de 1 mm² (Ta = 50 °C) 2.300 metros (totales) máx. para sección de 1.5 mm² (Ta = 50 °C)

Esquema eléctrico

SYNC-Anschluss

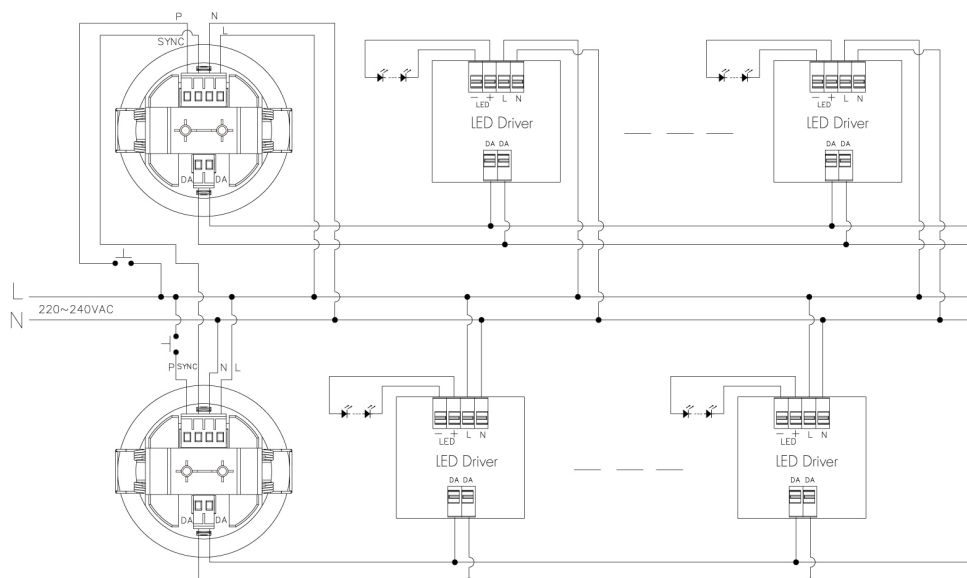


Rango De Detección

Una persona (montaje en techo)

- Los datos se han probado bajo las siguientes condiciones:
- Una sola persona caminando
 - El sensor no está conectado a ningún driver que pueda tener función de encendido suave (soft-on)
 - Las pruebas se realizan en un espacio interior abierto y amplio, sin obstáculos ni interferencias apreciables que puedan afectar al rendimiento del sensor PIR.


Ejemplo de detección 3m Altura de montaje:

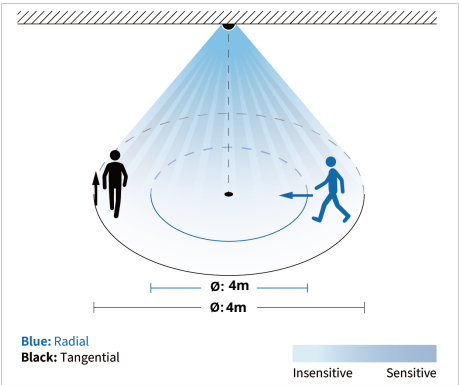

Movimiento tangencial							
H[m]	3	6	9	12	15	18	21
Ø[m]	4	8	12	16	20	24	28

Movimiento radial							
H[m]	3	6	9	12	15	18	21
Ø[m]	4	6	8	10	12	12	12

Diagrama esquemático de detección

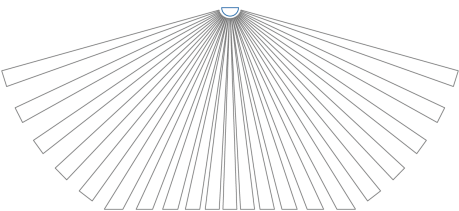

Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

A. Notas de instalación

1. Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado.

B. Notas de accesorios

1. El accesorio opcional HA09 está disponible únicamente para montaje en superficie en versión IP20. La versión IP54 (con juntas de estanqueidad adicionales) no es aplicable a este producto.

C. Descripción funcional

1. El dispositivo conserva su último estado de funcionamiento tras una interrupción de la alimentación, garantizando que todos los ajustes permanezcan sin cambios al restablecerse la energía.
2. El dispositivo almacena el último comando aplicado, independientemente del método de entrada, prevaleciendo el ajuste más reciente sobre los anteriores y quedando guardado en la memoria del MCU. Por ejemplo, si el tiempo de retención se configura en 5 s mediante dip-switch y posteriormente se cambia a 10 s con el mando a distancia, el valor de 10 s se almacenará en la memoria.

D. Conformidad DALI-2

1. Este producto ha sido probado de acuerdo con la norma IEC 62386 y cumple con las partes de aplicación DALI-2 correspondientes. Las pruebas DALI-2 se realizaron utilizando el software oficial de secuencia de pruebas DALI (versión 2.3.3.0), cubriendo las partes aplicables de la norma IEC 62386 (por ejemplo, Parte 101, Parte 103). La certificación DALI-2 verifica el cumplimiento dentro del alcance de prueba definido.


No obstante, la certificación no elimina la posibilidad de problemas de compatibilidad a nivel de sistema derivados de diferencias en la implementación de los dispositivos o en el diseño del sistema entre fabricantes. Por lo tanto, se requiere la verificación funcional y las pruebas in situ como parte de la puesta en marcha final del sistema para garantizar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos del proyecto.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.

<https://hytronik.com/service/downloads>

Guía rápida - Puesta en marcha con mando a distancia - Parte 1

Configuración (Mando a distancia HRC-11)

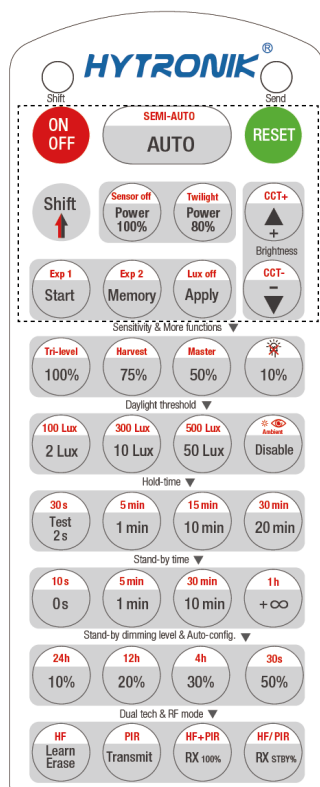


HRC-11

ON OFF	Pulsar el botón "ON/OFF" para encender/apagar las luces. ATENCION: este botón deja el encendido/apagado de forma PERMANENTE. Pulsar el botón "AUTO" para salir de este modo.
RESET	Botón "RESET", todos los ajustes volverán a los valores predeterminados, los cuales son: Modo Auto - Sensor activo ; Tiempo de presencia (hold-time): 5 min; Nivel luxes objetivo: 100 lux; Tiempo en stand-by: 10 min; Nivel de regulación en stand-by: 20%; Función "Lux off" activada. Si hay exceso de luz natural, el sensor no enciende las luces
Shift	Pulsar el botón "Shift" para seleccionar los botones marcados en ROJO ; el LED en la esquina superior izquierda se encenderá para indicar la activación. Los botones en ROJO son válidos durante 20 segundos.
AUTO	Pulsar el botón "AUTO" para iniciar el modo automático del sensor El sensor toma el control y todos los ajustes siguiendo los tiempos y niveles indicados
SEMI-AUTO	1. Pulsar el botón "Shift"; el LED rojo se enciende. 2. Pulsar el botón "SEMI-AUTO" para iniciar el modo semiautomático o MODO AUSENCIA. Las luces solo se encenderá mediante la pulsación manual del interruptor. El sensor solo se encargará de apagar las luces tras ausencia (Hold time + Stand-by time) Para salir de este modo, simplemente pulsar el botón "AUTO" El indicador LED del sensor se encenderá durante 2 segundos para indicar la activación del modo "Semiauto"
Power 100% 80%	Pulsar los botones en la zona "Power out" para seleccionar la potencia luminosa al 80% (durante las primeras 10.000 horas) o al 100%.
Sensor off	Este botón no tiene uso en este producto
Twilight	1. Pulsar el botón "Shift"; el LED rojo se enciende. 2. Pulsar el botón "Twilight"; Se activa la función crepuscular, la función de detección de movimiento queda desactivada y solo la fotocélula sigue operativa regulando las luces según el nivel de luxes objetivo marcado. Para salir del modo "Twilight", pulsar el botón "AUTO" / "SEMI-AUTO" / "RESET".
CCT+ CCT-	Pulsar estos dos botones para ajustar la regulación de las luminarias. Esta acción establece un nuevo nivel de lux objetivo mayor o menor para que las luces sigan regulando bajo esa nueva premisa
CCT+ CCT-	Este botón no es válido en este producto.
Start Memory Apply	1. Pulsar "Start" para iniciar la configuración a memorizar y replicar. 2. Seleccionar los botones "Detection range", "Daylight threshold", "Hold-time", "Stand-by time", "Stand-by dimming level" para configurar según los tiempos y regulación requeridos 3. Pulsar el botón "Memory" para guardar todos los ajustes programados en el mando. 4. Pulsar el botón "Apply" para aplicar los ajustes apuntando a cada unidad de sensor. Por ejemplo, para configurar: detection range 100%, daylight threshold Disable, Presencia - hold-time 5 min, stand-by time +∞, stand-by dimming level 30%, Los pasos serían: pulsar el botón "Start", luego "100%", "Disable", "Shift" + "5min", "Shift" + "+∞", "30%", "Memory". Y Pulsar "Apply" apuntando a los sensores.
Lux off	La función "Lux off" está activada por defecto. Si la luz natural supera el nivel objetivo de forma continua durante más de 5 minutos, el sensor de luminosidad tiene prioridad sobre el movimiento y las luminarias no se encienden. En los modos AUTO / SEMI-AUTO / Twilight, para desactivar "Lux off": 1. Pulsar "Shift" (el LED rojo se enciende). 2. Pulsar "Lux off" para desactivarlo. Con "Lux off" desactivado, las luminarias no se apagan aunque se supere el nivel de lux objetivo; solo regulan hasta el nivel de stand-by configurado. Indicador LED del sensor: - Parpadeo rápido (1 s): "Lux off" activado. - Encendido fijo (2 s): "Lux off" desactivado.
Exp 1 Exp 2	"Exp" se refiere a Expansion. Estos dos botones son funciones reservadas y están pendientes de desarrollo futuro.

Guía rápida - Puesta en marcha con mando a distancia - Parte 2

Configuración (Mando a distancia HRC-11)

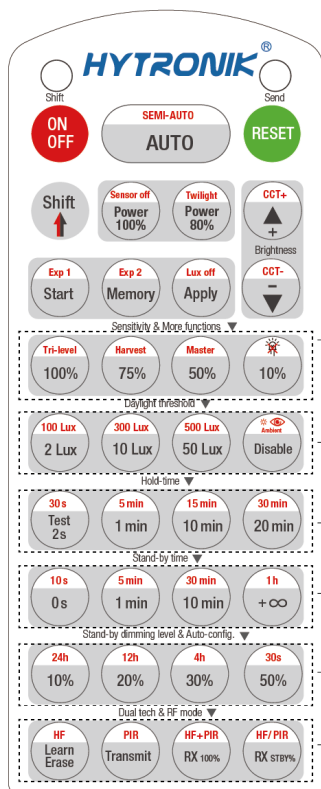

HRC-11

Sensibilidad y Más Funciones	
100% 75% 50% 10%	En los modos AUTO / SEMI-AUTO, pulsar los botones en la zona "Detection range" para ajustar el alcance de detección a 100% / 75% / 50% / 10%.
Tri-level Harvest	Este botón no es válido en este producto.
Master	Este botón no es válido en este producto.
Umbral de luz diurna	
2 Lux 100 Lux 10 Lux 300 Lux 50 Lux 500 Lux Disable	Pulsar los botones en la zona "Daylight threshold" para ajustar el sensor de luz diurna a 2 Lux / 10 Lux / 50 Lux / 100 Lux / 300 Lux / 500 Lux / Disable. Nota: Para ajustar el sensor de luz diurna a 100 Lux / 300 Lux / 500 Lux, pulsar primero el botón "Shift".
Ambient	1. Pulsar el botón "Shift"; el LED rojo se enciende. 2. Pulsar el botón "Ambient"; el nivel de lux del entorno se toma como muestra y se establece como el umbral de luz diurna / nivel de lux objetivo.
Modo de Hold-time	
Test 30 s 2 s 1 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min	En los modos AUTO / SEMI-AUTO, pulsar los botones en la zona "Hold-time" para ajustar el tiempo de presencia a 2 s / 30 s / 1 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min. Nota: Para ajustar Hold-time a 30 s / 5 min / 15 min / 30 min, pulsar primero el botón "Shift". Los 2 s son solo para fines de prueba; en este modo, el período de espera y los ajustes del sensor de luz diurna quedan deshabilitados. Para salir del modo de prueba, pulsar el botón "RESET" o cualquier botón en "Hold-time".
Modo de Stand-by time	
0 s 10 s 1 min 5 min 10 min 30 min +∞ 1 h	Pulse los botones de "Stand-by time" para ajustar el tiempo de luz en modo espera (stand-by) tras la detección de presencia a: 0 s / 10 s / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min / 1 h / +∞ Nota: 1. Para seleccionar 10 s / 5 min / 30 min / 1 h, pulse previamente el botón "Shift". 2. "0 s" significa funcionamiento en modo encendido/apagado (ON/OFF) sin nivel de espera. 3. "+∞" activa el modo de control a dos niveles: la luminaria permanece al 100% cuando se detecta movimiento. Tras el tiempo de presencia (hold-time), si no se detecta movimiento, la luminaria se mantiene indefinidamente en el nivel de regulación en stand-by. 4. Cuando el Stand-by time está configurado en "+∞", la luminaria podrá realizar encendido automático por nivel de luz (auto-on por lux) únicamente si el nivel de iluminación ambiental está por debajo del valor objetivo programado.
Nivel de atenuación en espera y Auto-configuración	
10% 20% 30% 50%	Pulsar los botones de "Stand-by dimming level" para ajustar el nivel de regulación de luz de cortesía a 10% / 20% / 30% / 50%.
24h 12h 4h 30s	Ajuste automático del nivel objetivo de iluminancia, suponiendo que la instalación cumple el nivel normativo al 100% de flujo. 1. Pulse "Shift" (LED rojo encendido). 2. Seleccione 24 h, 12 h o 4 h. El sensor registra el nivel mínimo de lux con las luminarias al 100% durante el período y fija automáticamente ese valor como consigna (lux target). Notas: - Incluir período nocturno en la medición. - Al finalizar, retorna a modo automático. - No se modifican otros parámetros.
Modo de tecnología dual y RF	
Learn Erase	Este botón no es válido en este producto.
Transmit	Este botón no es válido en este producto.
HF PIR HF+PIR HF/PIR	Este botón no es válido en este producto.

HIR27/UH

DALI-2 PIR Highbay | PSU integrada de 64 mA | Montaje en techo

HYTRONIK[®]
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Opciones

Accesorios incluidos



Tapas traseras de instalación HA08 y HA08/S

Accesorios



Caja de montaje plástica | Montaje en superficie | Color blanco

HA03

www.hytronik.com/es/product/HA03



Caja de montaje plástica | Montaje en superficie | Color blanco | IP54

HA03/IP54

www.hytronik.com/es/product/HA03-IP54



Caja de montaje metálica | Montaje en superficie | Color gris

HA09/G

www.hytronik.com/es/product/HA09-G



Caja de montaje metálica | Montaje en superficie | Color negro

HA09/B

www.hytronik.com/es/product/HA09-B



Caja de montaje metálica | Montaje en superficie | Color blanco

HA09/W

www.hytronik.com/es/product/HA09-W

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HRC-11

Control remoto para sensor | Funciones diversas | Color blanco

www.hytronik.com/es/product/HRC-11

Funciones principales



Certificado DALI-2

El producto cuenta con certificación DALI-2, lo que garantiza la compatibilidad con dispositivos de control DALI-2 y el cumplimiento de las normas internacionales pertinentes de control de iluminación. Los detalles del producto certificado pueden verificarse a través de la base de datos de productos de la DALI Alliance.



Alimentación por bus DALI

El producto se alimenta directamente del bus DALI, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación adicional. Esto simplifica la instalación y reduce el cableado, al tiempo que garantiza un funcionamiento estable y una comunicación fiable con los dispositivos de control DALI y las luminarias, ya que suministra tensión y corriente DALI estandarizadas, facilitando una puesta en marcha fluida y una estabilidad del sistema a largo plazo.



Regulación por luz natural

La cantidad de luz adecuada para el momento y el lugar adecuado. El aprovechamiento de la luz natural (también conocido comoregulación en función del aporte de luz natural) es imprescindible en las actuales normas de iluminación. La fotocélula mide la luz natural ambiental existente y calcula cuánta luz artificial se necesita para alcanzar el nivel de luxes deseado. La salida de control se transmite a los drivers mediante señales DALI o 0/1-10V para que estos se regulen y proporcionen sólo la cantidad de luz artificial necesaria.



Cambio a Modo Manual

Mediante un pulsador (push-switch), el usuario puede encender, apagar y regular las luminarias manualmente.

Pulsación corta (<1 s): Encendido / Apagado (universal)

ON->OFF: La luz se apaga al instante y no volverá a encenderse por movimiento hasta que finalice el tiempo de presencia (hold-time) configurado.

OFF->ON: La luz se enciende, aunque el nivel de luz ambiente supere el umbral configurado.

Pulsación larga (>1 s): Ajuste manual de luminosidad (solo en versiones regulables; no aplica a relé ON/OFF)

La luminaria aumenta o reduce su brillo ajustando el nivel objetivo de lux. El último ajuste realizado, ya sea con pulsador o mando a distancia, queda guardado en memoria.



Configuración con un solo botón

Esta función permite completar la puesta en marcha mediante una sola operación con el mando a distancia. Se ejecuta automáticamente una secuencia de configuración predefinida, lo que permite una instalación rápida y reduce el tiempo y esfuerzo necesarios para los ajustes en campo.

La puesta en marcha con una sola tecla simplifica procedimientos complejos y facilita un despliegue eficiente y fiable de los sistemas de control de iluminación.



Modo Semi-Auto (control ausencia)

En modo semi-automático, el sensor funciona como un detector de ausencia, donde la iluminación se enciende manualmente mediante un pulsador y permanece encendida mientras se detecte presencia. La iluminación se apaga automáticamente tras un periodo definido de ausencia, ofreciendo un control preciso y una mayor eficiencia energética.

Funciones principales



Sincronización entre sensores

SYNC permite un control coordinado de la iluminación entre varios sensores Hytronik que cubren áreas amplias o irregulares, como pasillos largos, oficinas diáfanos, almacenes y zonas comerciales. Conectando los terminales SYNC en paralelo, las unidades funcionan como un grupo enlazado en el que un sensor actúa como disparador principal y el resto le sigue: cuando cualquier sensor detecta movimiento, todas las luminarias del grupo responden simultáneamente, garantizando un comportamiento de iluminación uniforme en todo el espacio.

El control de regulación y la entrada de pulsador se mantienen independientes en cada sensor, permitiendo el ajuste por zona en función de la luz natural y el control manual local. Una solución cableada y robusta que no requiere gateways, app ni software con licencia.

Compruebe para más explicación de características

<https://hytronik.com/solutions/lighting-control-features>